Finger Tips

クイックスタートガイド

ようこそ iPod touch へ。

この「クイックスタートガイド」では、iPod touch の設定方法と主な使いかたについて説明します。まずは、電源ボタンを数秒間押し続けて iPod touch の電源を入れます。その後、画面の指示に従って iPod touch を設定してください。

さらに詳しく知るには

www.apple.com/jp/support/manuals/ipodtouch にあるユーザガイド、および製品についての重要なお知らせを参照してください。ユーザガイドを iPod touch 上で読むには、iBookstore からダウンロードするか、「Safari」のブックマークを使用してください。

聴くときは責任を持って

一部の機能は、地域によっては利用できない場合があります。

Designed by Apple in California. Printed in China. J034-6042-A

ボタンの基本操作

iPod touch の電源を切る、または再起動するには、電源ボタンを押し続けます。App の使用中は、ホームボタンを押すと、いつでもホーム画面に戻ることができます。ホームボタンをダブルクリックすると、最近使った App をすばやく切り替えることができます。

電源 - オン／オフ スリープ／スリープ解除

音量 - 大／小



ホーム

曲とビデオをコントロールする

音楽を再生中に iPod touch を横向きにすると、Cover Flow でアルバムアートをフリックできるようになります。アルバムをタップするとトラックリストが表示され、トラックをタップすると再生できます。トラックリストの外側をタップすると、アルバムアートの表示に戻ります。ムービーの再生中に画面をタップすると、コントロールが表示されます。隠すときは、もう 1 回タップします。ムービーをダブルタップすると、ワイドスクリーン表示とフルスクリーン表示が切り替わります。



ようこそ iPod touch へ。

この「クイックスタートガイド」では、iPod touch の設定方法と主な使いかたについて説明します。まずは、電源ボタンを数秒間押し続けて iPod touch の電源を入れます。その後、画面の指示に従って iPod touch を設定してください。

さらに詳しく知るには

www.apple.com/jp/support/manuals/ipodtouch にあるユーザガイド、および製品についての重要なお知らせを参照してください。ユーザガイドを iPod touch 上で読むには、iBookstore からダウンロードするか、「Safari」のブックマークを使用してください。

聴くときは責任を持って

一部の機能は、地域によっては利用できない場合があります。

ボタンの基本操作

iPod touch の電源を切る、または再起動するには、電源ボタンを押し続けます。App の使用中は、ホームボタンを押すと、いつでもホーム画面に戻ることができます。ホームボタンをダブルクリックすると、最近使った App をすばやく切り替えることができます。



曲とビデオをコントロールする

音楽を再生中に iPod touch を横向きにすると、Cover Flow でアルバムアートをフリックできるようになります。アルバムをタップするとトラックリストが表示され、トラックをタップすると再生できます。トラックリストの外側をタップすると、アルバムアートの表示に戻ります。ムービーの再生中に画面をタップすると、コントロールが表示されます。隠すときは、もう 1 回タップします。ムービーをダブルタップすると、ワイドスクリーン表示とフルスクリーン表示が切り替わります。



App Store と iTunes Store

「App Store」アイコンをタップすると、Wi-Fi 経由でゲーム、フィットネス、ソーシャルネットワーキングなどのカテゴリから App をブラウズできます。App を購入して iPod touch に直接ダウンロードするには、「今すぐ購入」をタップします。無料の App も多数提供されています。「iTunes」アイコンをタップすると、ミュージック、ムービー、テレビ番組などを検索できます。購入して iPod touch に直接ダウンロードするには、「今すぐ購入」をタップします。




iMessage

iMessage では、iOS 5 がインストールされた iPhone、iPad、または iPod touch を使っている相手に Wi-Fi 経由でメッセージを送ることができます。利用料はかかりません。iMessage を送るには、「メッセージ」アイコンをタップして、「宛先」フィールドに名前を入力するか、「連絡先」から相手を選びます。メッセージを入力したら、「送信」をタップします。写真やビデオを送るときは「カメラ」ボタンをタップします。



FaceTime

iPod touch、iPhone、iPad、または Mac を使っている相手と Wi-Fi 経由でビデオ通話を始めるには、「FaceTime」アイコンをタップします。「連絡先」で相手を選び、メールアドレスまたは電話番号をタップします。ビデオ通話中に背面側カメラに切り替えると、周囲の風景を相手に見せることができます。

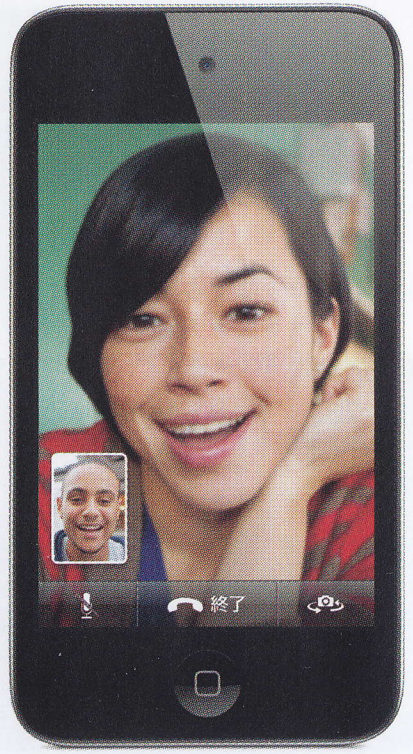

発信者と受信者の双方が FaceTime 対応デバイスを使用している必要があります。

HD ビデオと写真

写真または HD ビデオを撮るときは、「カメラ」アイコンをタップして、カメラかビデオかを選択します。ビデオを撮るには、撮影ボタンをタップします。写真を撮るには、カメラボタンをタップするか音量アップボタンを押します。写真を選択し、画面に表示されるコントロールをタップして、写真を編集、補正、共有、またはプリントできます。




iCloud

音楽、写真、App、カレンダー、書類などを iCloud に保存できます。App とシームレスに統合されているため、お持ちのすべてのデバイスにコンテンツがワイヤレスでプッシュ配信されます。「設定」アイコンをタップして「iCloud」を選択し、フォトストリームやその他の iCloud 機能をオンにできます。また、iTunes Store および App Store で購入済みの音楽や App をダウンロードすることもできます。



FaceTime

iPod touch、iPhone、iPad、または Mac を使っている相手と Wi-Fi 経由でビデオ通話を始めるには、「FaceTime」アイコンをタップします。「連絡先」で相手を選び、メールアドレスまたは電話番号をタップします。ビデオ通話中に背面側カメラに切り替えると、周囲の風景を相手に見せることができます。

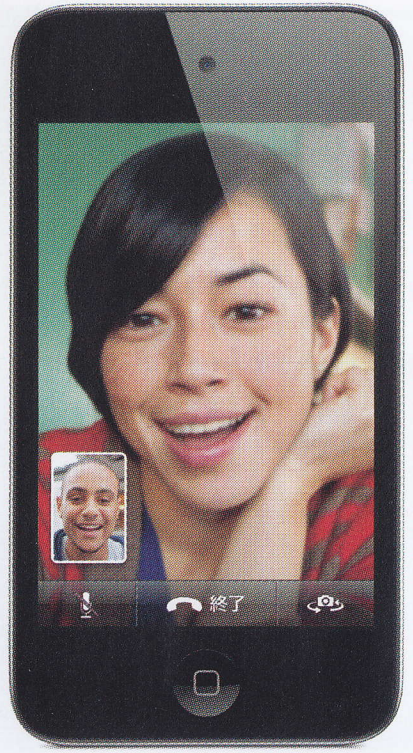

発信者と受信者の双方が FaceTime 対応デバイスを使用している必要があります。

HD ビデオと写真

写真または HD ビデオを撮るときは、「カメラ」アイコンをタップして、カメラかビデオかを選択します。ビデオを撮るには、撮影ボタンをタップします。写真を撮るには、カメラボタンをタップするか音量アップボタンを押します。写真を選択し、画面に表示されるコントロールをタップして、写真を編集、補正、共有、またはプリントできます。



iCloud

音楽、写真、App、カレンダー、書類などを iCloud に保存できます。App とシームレスに統合されているため、お持ちのすべてのデバイスにコンテンツがワイヤレスでプッシュ配信されます。「設定」アイコンをタップして「iCloud」を選択し、フォトストリームやその他の iCloud 機能をオンにできます。また、iTunes Store および App Store で購入済みの音楽や App をダウンロードすることもできます。



通知

iMessage、リマインダー、ほかの App から通知があるときは、画面の上部に数秒間だけ表示されるので、作業の邪魔になることはありません。通知は無視することも、タップしてその場で応答することもできます。最近受け取った通知の一覧を見るには、画面を上部から下にスワイプします。ロック画面では、新しい通知のアイコンを右にスライドすることによってその通知にアクセスできます。

